



YOTAPHONE

FRANÇAIS

ÉCRAN COULEUR

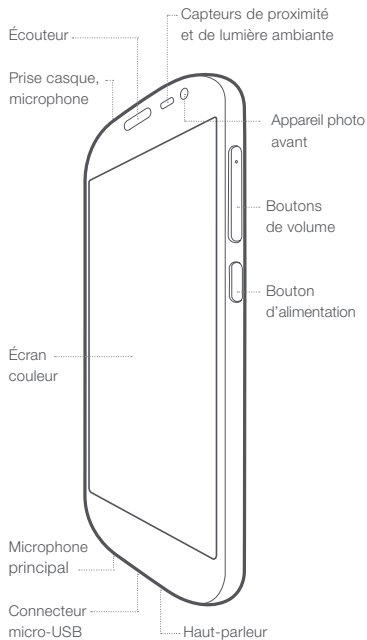

ÉCRAN ALLUMÉ EN PERMANENCE

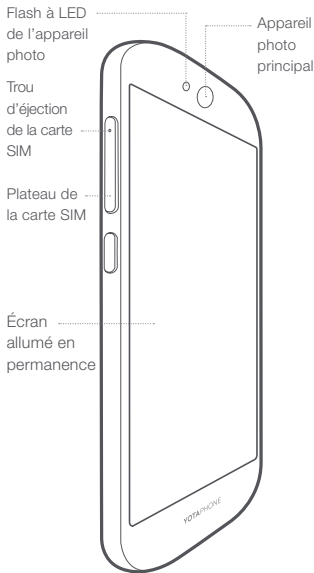


INSÉRER LA CARTE SIM

YotaPhone utilise une carte nano SIM. Si vous ne disposez pas d'une carte SIM appropriée, contactez votre prestataire de services pour vous en procurer une.


Le plateau de la carte SIM se trouve derrière la touche de volume et peut être ouvert à l'aide de l'outil d'éjection de la carte SIM inclus dans le coffret.

Pour insérer la carte SIM :


1. Insérez l'outil d'éjection de la carte SIM dans le trou d'éjection correspondant au niveau de la touche de volume et exercez une légère pression jusqu'à ce que le plateau de la carte SIM se dégage.

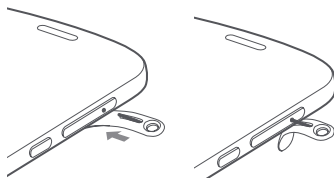

2. Insérez la carte SIM sur le plateau, zone de contact orientée vers le bas.

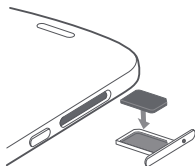

3. Remettez délicatement en place le plateau de la carte SIM et poussez pour l'enclencher.

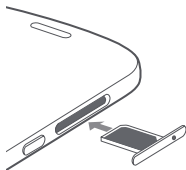


ALLUMER/ÉTEINDRE VOTRE YOTAPHONE

Pour allumer votre YotaPhone :

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation.
2. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le téléphone s'allume.

Pour éteindre votre YotaPhone :

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation de manière prolongée.
2. Sélectionnez l'option Éteindre.
3. Appuyez sur OK.

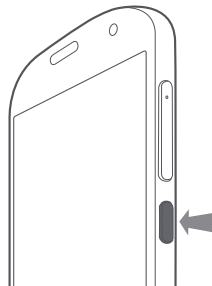

VERROUILLER/DÉVERROUILLER LES ÉCRANS

Lorsque vous tenez votre YotaPhone, ce dernier reconnaît l'écran qui est vers le haut.

Pour déverrouiller l'écran allumé en permanence :

1. Tenez le téléphone avec l'écran orienté vers le haut.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation OU faites glisser l'icône de verrouillage.

Pour déverrouiller l'écran couleur :

1. Tenez le téléphone avec l'écran orienté vers le haut.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation OU effectuez un mouvement de balayage depuis le bas.
3. Faites glisser l'icône de verrouillage.

Pour verrouiller un écran

Appuyez sur le bouton d'alimentation OU appuyez sur l'écran avec trois doigts ou plus.

ÉCRAN ALLUMÉ EN PERMANENCE

Ne ratez jamais ce qui est important. Grâce à l'écran allumé en permanence, les informations les plus importantes restent visibles même lorsque la batterie est épuisée.

L'écran allumé en permanence se compose de volets que vous pouvez personnaliser à votre goût à l'aide de widgets et d'images. Vous pouvez ouvrir un widget en mode plein écran, en appuyant dessus, et passer d'un volet à un autre par un mouvement de balayage de l'écran. Outre les widgets, vous pouvez utiliser toute application de l'écran allumé en permanence au moyen du mode de mise en miroir.

Pour vous familiariser avec les fonctions de l'écran allumé en permanence et tirer le meilleur parti de votre YotaPhone, consultez le tutoriel relatif à votre appareil.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Système d'exploitation

Android™ 4.4, KitKat®

Processeur

Qualcomm®

Snapdragon™ 800

2,26 GHz quadricœur

Dimensions

144,9 x 69,4 x 8,95 mm

Poids

145 g

Écran couleur

5 pouces AMOLED,

Full HD

1920 x 1080

16 millions de couleurs

Écran allumé

en permanence

Écran encre électronique
de 4,7 pouces, 960 x 540

16 niveaux de gris

Réseau

LTE CAT4 B3 MIMO

B7 MIMO

B20 MIMO

UMTS/HSPA+/DC-HSDPA

850/900/1900/2100 MHz

GSM/EGPRS 850/900/

1800/1900 MHz

Appareil photo

Appareil photo principal

8 mégapixels autofocus

Flash à LED

Appareil photo avant

2,1 mégapixels

Mémoire

RAM de 2 Go

eMMC de 32 Go

Connectivité

Micro-USB 2.0

(SlimPort®)

Connecteur AV

de 3,5 mm

Bluetooth® 4.0

Wi-Fi 802.11

a/b/g/n/ac

A-GPS + GLONASS,

NFC

Batterie

2500 mAh

Autres

Nano SIM

Radio FM

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Réseaux pris en charge

Vous pouvez utiliser votre YotaPhone sur les réseaux LTE 800, 1800 et 2600 MHz, sur les réseaux UMTS 850, 900, 1900 et 2100 MHz, et sur les réseaux GSM 850, 900, 1800 et 1900 MHz. Pour ce faire, vous devez souscrire un abonnement auprès de votre prestataire de services.

Température de fonctionnement de l'écran EPD (Electronic Paper Display, écran encre électronique)

Les températures inférieures à 0°C ou supérieures à 50°C nuisent aux performances de l'écran EPD. N'utilisez pas votre appareil à des températures très élevées ou très basses.

Batterie et chargement

Cet appareil est équipé d'une batterie interne rechargeable non amovible. La batterie peut être remplacée uniquement par une entreprise de service agréée par Yota Devices.

Pour charger l'appareil, utilisez uniquement les adaptateurs de charge et les câbles de données approuvés par Yota Devices. Les autres chargeurs et câbles peuvent endommager l'appareil ou entraîner l'explosion de la batterie.

Sécurité, entretien et maintenance du produit

Reportez-vous à Informations sur le produit et la sécurité dans le Guide de l'utilisateur du YotaPhone sur le site yotaphone.com.

Informations sur l'exposition aux radiofréquences (RF)

Votre YotaPhone est un émetteur-récepteur radio. Il répond aux directives internationales en matière d'exposition aux ondes radio. La valeur DAS la plus élevée pour cet appareil est de 0,287 W/kg lors de tests près de l'oreille (tests effectués selon les normes EN 50360:2001/A1:2012 & EN 62209-1:2006) et de 0,268 W/kg lorsque l'appareil est porté près du corps (tests effectués selon les normes EN 50360:2001/AC & EN 62209-1:2006). Pour plus d'informations, reportez-vous à Informations sur le produit et la sécurité dans le Guide de l'utilisateur du YotaPhone.



AVERTISSEMENT :

Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une durée prolongée.

Recyclage et mise au rebut

Procédez toujours au recyclage ou à la mise au rebut de vos produits électroniques, batteries, accessoires et matériaux d'emballage conformément à la réglementation locale. Ne mettez pas l'appareil au rebut avec les déchets ménagers.

Garantie du fabricant

Les informations détaillées sur la garantie de ce YotaPhone sont présentées sur notre site Web à l'adresse yotaphone.com. Le site Web fournit également les coordonnées des centres de réparation et de service Yota Devices, ainsi qu'une description de la procédure à suivre pour effectuer des réclamations au titre de la garantie YotaPhone. En tant que consommateur, vous pourriez avoir d'autres droits et protections juridiques, notamment des garanties implicites par statut. La garantie YotaPhone ne limite, ne restreint ou n'affecte en aucune manière de tels droits.



CE1909!

© 2014 Yota Devices. Tous droits réservés.

Android est une marque de Google Inc.

Pour obtenir de l'assistance, la dernière version de ce guide rapide ou le guide de l'utilisateur dans sa version intégrale, visitez notre site Web : yotaphone.com